

Dekorative Tischuhr bauen

Diese moderne Tischuhr aus Holz besticht durch ihre knallige Farbe und schlichte Form.



Ob im Wohn- oder Kinderzimmer, im Büro oder in der Küche – es ist immer gut, wenn man die Zeit im Blick hat. Diese moderne Tischuhr aus Holz ist aus einem Stück Restholz gemacht. Zum Verschenken oder lieber selbst Behalten ist dieses Design-Objekt auf jeder Kommode oder Anrichte ein Blickfang.

Wir haben noch mehr Uhren im Angebot: Schau dir auch die [Standuhr im Kupferdesign](#), die [Upcycling-Uhr aus Bratpfanne](#) und die [Uhr aus eigenen Fotos](#) an.



Foto: DIY Academy

Das brauchst du:

- Multiplexplatte: 21 mm stark, 20 x 30 cm
 - 1 Quarzuhrwerk: Schaftlänge mind. 31 mm
 - 1 Zeigerset: Länge: 135 / 100 mm
 - [Vollton- & Abtönfarbe](#) in Apfelgrün
 - [Klarlack](#), Lackrolle, Pinsel
 - Kreppband
 - Zollstock, Lineal, Bleistift
 - [Stichsäge](#)
 - Akku-Bohrschrauber mit 10-mm-Holzbohrer, Senker
 - [Multischleifer](#) mit 180er Schleifpapier
-
- [Zeichnung mit Maßen](#)



Foto: DIY Academy

01. Form zusägen

Für die Häuschen-Form überträgst du die Maße von der Zeichnung auf die Holzplatte. Verbinde die Punkte mit Bleistift und Lineal zu einem Dreieck. Anschließend mit der Stichsäge entlang der Linien sägen.



Foto: DIY Academy



Foto: DIY Academy

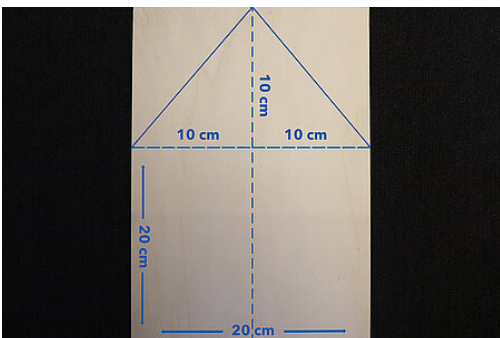


Foto: DIY Academy



Foto: DIY Academy

02. Oberfläche gestalten

Schleife die Oberfläche mit 180er Schleifpapier und breche die Kanten. Anschließend den Staub entfernen. Jetzt klebst du eine diagonale Linie mit Klebeband ab und streichst einen Bereich inklusive Kanten in deiner Wunschfarbe. Nach der Trocknung beidseitig mit Klarlack lackieren. Fühlt sich die Oberfläche noch sehr rau an, schleifst du sie erneut mit 180er Schleifpapier und lackierst ein zweites Mal.



Foto: DIY Academy



Foto: DIY Academy

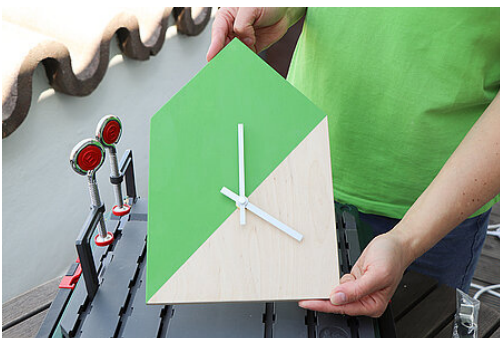


Foto: DIY Academy

03. Uhrwerk einsetzen

Für das Uhrwerk bohrst du mit dem 10-mm-Bohrer mittig ein Loch mit gleichmäßigem Abstand zu den Seiten und einem Abstand von 10 Zentimetern zur unteren Kante. Das Loch von der Vorderseite leicht senken. Dann das Uhrwerk von der Rückseite in das Loch stecken und auf der Vorderseite entsprechend der Anleitung verschrauben. Anschließend die Zeiger auf der Vorderseite in der korrekten Reihenfolge auf den Schaft stecken. Jetzt nur noch Batterien einlegen, die aktuelle Uhrzeit einstellen und fertig ist das schöne Design-Objekt!



Foto: DIY Academy



Foto: DIY Academy

Tipp: Uhrwerk einlassen

Wir haben ein Restholz und ein Uhrwerk, welches noch übrig war, verwendet. Ist der Schaft zu kurz, kannst du auf der Rückseite das Uhrwerk einlassen. Dafür mit einem 35-mm-Forstnerbohrer mehrere Löcher nebeneinandersetzen, bis das Uhrwerk hineinpasst.

Über die DIY Academy

Als Schulungsinstitut informiert und berät die DIY Academy rund um das Heimwerken in Haus und Garten. Die DIY Academy möchte Menschen mit kreativen Ideen inspirieren und ihnen das nötige Know-how vermitteln, mit dem sie ihr Zuhause selbst gestalten können. Versierte Heimwerker sollen sich ebenso angesprochen fühlen wie Selbsterfahrene mit grundlegenden Kenntnissen und Neulinge ohne Praxiserfahrung.

Unsere Schulungs- & Trainingsangebote

Wir machen dich fit für dein nächstes DIY-Projekt: In unseren Kursen, Online-Seminaren und Beratungen lernen die Teilnehmenden ganz praktisch zusammen mit unseren DIY-Profis – auch für dein persönliches Projekt bekommst du das nötige Wissen und viele Tipps & Tricks.

[Mehr erfahren](#)

Du möchtest nichts mehr verpassen?

Dann abonnieren unseren Newsletter und bleibe immer auf dem Laufenden!

[Jetzt anmelden](#)

Folge uns auch auf:

- Pinterest: www.pinterest.com/diyacademy
- YouTube: www.youtube.com/DIYAcademyTV
- Facebook: www.facebook.com/doityourself.academy
- Instagram: www.instagram.com/doityourself.academy