

Werkzeuge immer parat

Simple und trotzdem genial: Bau dir deine eigene Werkzeugwand und du musst nie wieder nach dem passenden Werkzeug suchen.



Jeder Heimwerker kennt das: Man ist gerade mitten im Projekt versunken und wieder sucht man Hammer, Schraubenzieher oder was man eben gerade braucht. Denn gerade die notwendigen Werkzeuge haben das Talent plötzlich und unauffindbar von der Werkbank zu verschwinden. Mit einer gut sortierten Werkzeugkiste, cleveren Stauraumlösungen oder einer selbstgebauten, übersichtlichen Werkzeugwand hat man ohne langes Suchen immer alles zur Hand und die Arbeit kann sofort beginnen.



Foto: tesa

Material & Werkzeug

- 4 Pappel-Sperrholzplatten (12 mm stark) in unterschiedlicher Größe: 20 x 86 cm, 71 x 31 cm, 28 x 52 cm und 40 x 52 cm
- Metallhalterungen für Werkzeuge
- Hammer, Nägel, Schere, Bleistift
- Doppelseitiges Montageband von tesa
- Buntlack in verschiedenen Farbtönen
- Lackierrolle, Malunterlage, Spiritus oder silikonfreier Glasreiniger



Foto: tesa

01. Sperrholzplatten lackieren

Trage den Buntlack gleichmäßig mit der Schaumstoffrolle auf. Du musst unbedingt beide Seiten der Holzplatten lackieren, damit sich diese nicht verziehen oder verbiegen.



Foto: tesa

02. Werkzeughalterungen markieren

Lege die Werkzeuge und Metallhalterung in den gewünschten Positionen auf die Platte und markiere die Stellen mit dem Bleistift. Jetzt kannst du die Nägel als Haken für die hängenden Werkzeuge einschlagen.



Foto: tesa



Foto: tesa

03. Montageband anbringen

Reinige die Rückseite der Metallhalterung mit Spiritus oder silikonfreiem Glasreiniger. Dann das Montageband aufkleben, passgenau abschneiden und fünf Sekunden lang fest andrücken.

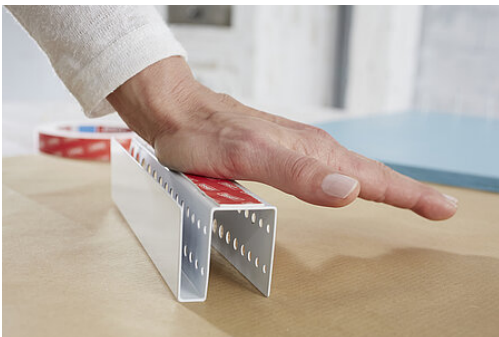


Foto: tesa



Foto: tesa

04. Metallhalter aufkleben

Ziehe anschließend die Schutzfolie ab, setze die Halterungen an die markierte Stelle auf der Holzplatte und drücke weitere fünf Sekunden lang fest auf die Platte.



Foto: tesa



Foto: tesa

05. Wand markieren und reinigen

Halte jetzt die Holzplatten an die Wand und zeichne die Positionen mit dem Bleistift an. Der Abstand zwischen den Platten sollte drei Zentimeter betragen. Anschließend entstaubst du die Wand mit einem Tuch.



Foto: tesa



Foto: tesa

06. Platten mit Montageband ankleben

Jetzt einfach das Montageband senkrecht auf die Wand kleben und fünf Sekunden fest andrücken. Danach kannst du Schutzfolien abziehen, die Platten an den Markierungen an die Wand anlegen und dabei an allen Stellen wieder fünf Sekunden lang anpressen.



Foto: tesa



Foto: tesa



Foto: tesa

07. Einräumen und fertig!

Jetzt musst du nur noch dein Werkzeug einräumen und das lange Suchen hat ab sofort ein Ende.

Über die DIY Academy

Als Schulungsinstitut informiert und berät die DIY Academy rund um das Heimwerken in Haus und Garten. Die DIY Academy möchte Menschen mit kreativen Ideen inspirieren und ihnen das nötige Know-how vermitteln, mit dem sie ihr Zuhause selbst gestalten können. Versierte Heimwerker sollen sich ebenso angesprochen fühlen wie Selbsterfahrene mit grundlegenden Kenntnissen und Neulinge ohne Praxiserfahrung.

Unsere Schulungs- & Trainingsangebote

Wir machen dich fit für dein nächstes DIY-Projekt: In unseren Kursen, Online-Seminaren und Beratungen lernen die Teilnehmenden ganz praktisch zusammen mit unseren DIY-Profis – auch für dein persönliches Projekt bekommst du das nötige Wissen und viele Tipps & Tricks.

[Mehr erfahren](#)

Du möchtest nichts mehr verpassen?

Dann abonnieren unseren Newsletter und bleibe immer auf dem Laufenden!

[Jetzt anmelden](#)

Folge uns auch auf:

- Pinterest: www.pinterest.com/diyacademy
- YouTube: www.youtube.com/DIYAcademyTV
- Facebook: www.facebook.com/doityourself.academy
- Instagram: www.instagram.com/doityourself.academy