Pferd aus Holz selbst bauen

Wünscht sich dein Kind auch ein eigenes Pony? Mit dieser Schritt-Anleitung für ein Kinderpferd aus Holz erfüllst du ihm seinen Traum.

Mit der Anleitung für das Kinderpferd ‚Großer Onkel" vom toom Baumarkt kannst du ein Pferd aus Holz einfach selber bauen. Die lange Mähne und der Schweif sehen nicht nur besonders echt aus, sie lassen sich auch striegeln – so, wie bei einem richtigen Pferd. Im Bauch des Ponys ist genügend Platz, um Sattel und Decke zu verstauen. Die Griffe zum Öffnen der Klappe dienen als Steigbügel. Ein weiteres Plus: Eine große Weide braucht dieses Pferd nicht.

» Anleitung zum Download

In diesem Artikel zeigen wir dir, wie du ein Schaukelpferd baust.

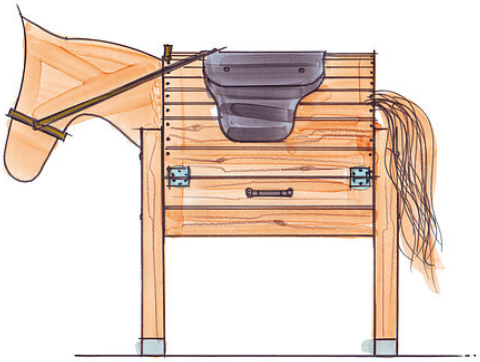

Foto: toom Baumarkt

Das brauchst du:

- Rahmen, Fichte/Tanne, gehobelt (Latten), 24 x 44 mm, 700 mm, 14 St.
- Rahmen, Fichte/Tanne, gehobelt (kurze Latten), 24 x 44 mm, 170 mm, 2 St.
- Rahmen Fichte/Tanne, gehobelt (Bretter), 24 x 94 mm, 700 mm, 8 St.
- Rahmen, Fichte/Tanne, gehobelt (Beine), 74 x 74 mm, 780 mm, 4 St.
- Multiplexplatte, Birke (Frontplatte), 18 mm, 400 x 600 mm, 1 St.
- Multiplexplatte, Birke (Heckplatte), 18 mm, 400 x 600 mm, 1 St.
- Multiplexplatte, Birke (Kopfplatte), 18 mm, 600 x 600 mm, 1 St.
- Multiplexplatten, Birke (Zwischenplatten), 15 mm, 664 x 400 mm, 2 St.
- Hohlgriffe, vernickelt (Griff), 125 mm, 2 St.
- Senkkopfschrauben, Edelstahl, 4x40mm, 8 St.
- Senkkopfschrauben, Edelstahl, 4,5x50mm, 79 St.
- Senkkopfschrauben, Edelstahl, 3,5x20mm, 24 St.

© 2024 DIY Academy e.V. | DIY Academy e.V. - Hohenzollernring 14, 50672 Köln | www.diy-academy.eu

Foto: toom Baumarkt

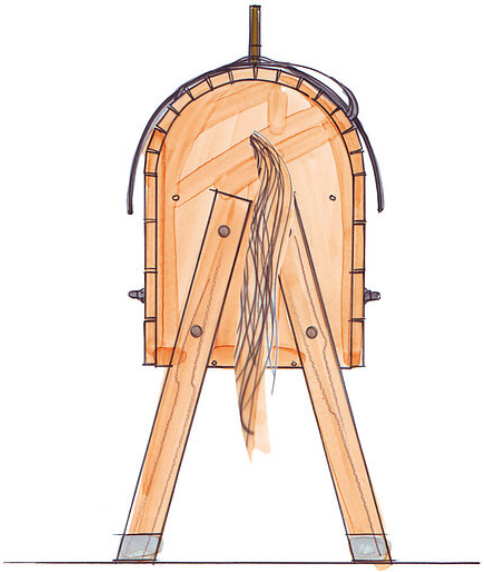

Foto: toom Baumarkt

- Schlossschrauben, M8, 110mm, 8St
- Sechskantmuttern, selbstsichernd, M8, 8St.
- Karosseriescheiben, M8, 8St.
- Scharniere, 60x60mm, 2St.
- Dichtungshanf (Mähne und Schweif), 2 Bündel
- Gurtband, schwarz-gelb (Geschirr), 25mm, 2,1 lfm
- Ösen und Scheiben, groß, 14mm, 4St.
- Ösen und Scheiben, klein, 8 mm, 5 St.
- Magnetschnäpper, 2 St.
- toom 2in1Buntlack, schwarz, 0,25l
- Autoteppiche (Sattel), 2 St.
- Antirutschband, 1 St.
- Zollstock, Bleistift
- Akkuschrauber, 5-mm- und 8-mm-Holzbohrer, Holzsenker, 15-mm-Forstnerbohrer
- Schraubzwinge, Schleifpapier, Raspel
- Stichsäge, Kapp- und Gehrungssäge
- Hammer, Maulschlüssel (M8), Tacker
- Lackwanne und Pinsel, Malerkrepp
- Schere, Heißklebepistole, Gewebeklebeband

© 2024 DIY Academy e.V. | DIY Academy e.V. - Hohenzollernring 14, 50672 Köln | www.diy-academy.eu

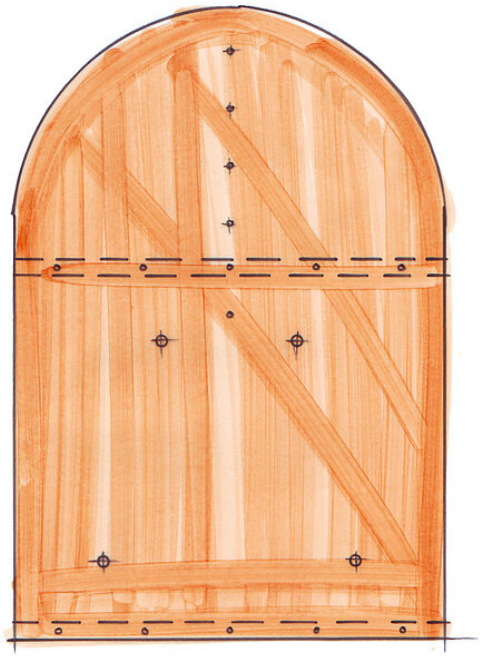

Foto: toom Baumarkt

01. Bauteile zusägen

Lasse dir die Latten (1 und 2), Bretter (3), Front-, Heck-, Kopf- und Zwischenplatten (5 – 8) in deinem toom Baumarkt zuschneiden. Runde alle Kanten mit Schleifpapier ab. Zeichne dann die Rundungen auf der Front- und Heckplatte (5 und 6) an und säge diese mit einer Stichsäge aus.

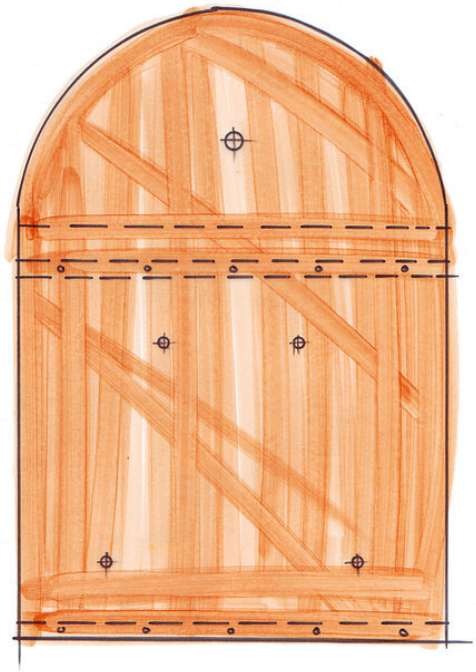

Foto: toom Baumarkt

© 2024 DIY Academy e.V. | DIY Academy e.V. - Hohenzollernring 14, 50672 Köln | www.diy-academy.eu

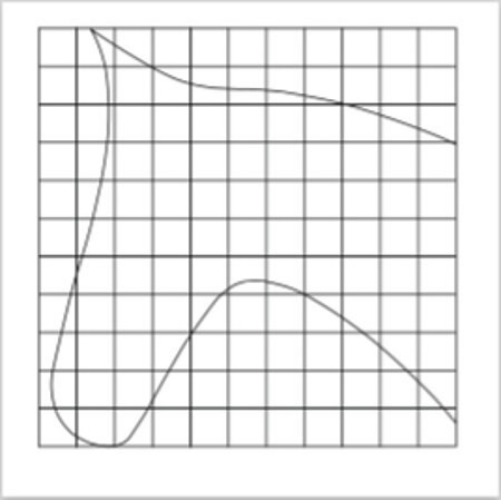

Foto: toom Baumarkt

02. Pferdekopf fertigen

Auf der Kopfplatte (7) zeichnest du nun ein 50-x-50-mm-Raster auf und überträgst die Konturen des Kopfes anhand der Zeichnung in das Raster. Säge den Kopf anschließend mit der Stichsäge aus. Runde jetzt alle Schnittkanten der Front- und Heckplatte (5 und 6) sowie der Kopfplatte (7) mit Schleifpapier ab. In die Front- und Heckplatte (5 und 6) bohrst du dann die Löcher wie angegeben. Das 15-mm-Loch ist für die spätere Befestigung des Schweifs gedacht. Die 8-mm-Löcher dienen der späteren Befestigung der Beine. Halte hier die Positionen ganz genau ein, damit die Abstände später mit den Bohrlöchern in den Beinen genau übereinstimmen. Diese Löcher kannst du auch später bohren, indem du die Beine (4) mit einer Schraubzwinge an der richtigen Stelle auf der Front- und Heckplatte (5 und 6) fixierst und dann durch die vorgebohrten Löcher der Beine in die Front- und Heckplatte (5 und 6) bohrst.

Foto: toom Baumarkt

Foto: toom Baumarkt

Foto: toom Baumarkt

03. Beine vorbereiten

Säge die vier Beine (4) wie abgebildet auf 780 mm im 15 °-Winkel ab. Verwende hierzu am besten eine Kapp- und Gehrungssäge. Bohre die beiden Löcher mit einem 8-mm-Holzbohrer an den angegebenen Stellen genau mittig durch die Beine (4). Runde alle Kanten der Beine großzügig mit Schleifpapier oder einer Raspel ab. Bohre 5-mm-Löcher wie abgebildet durch die Latten (1) und Bretter (3), damit du diese später auf der Front- und Heckplatte (5 und 6) befestigen kannst.
Achtung! Zwei Bretter (3) werden nicht vorgebohrt, da aus diesen später die Klappe gefertigt wird.

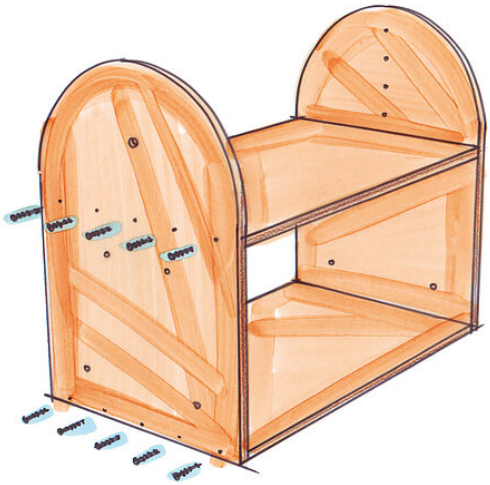

Foto: toom Baumarkt

04. Korpus verschrauben

Verschraube den Korpus aus Front-, Heck- und Zwischenplatten (5, 6 und 8) und verwende hierfür die 4,5 x 50er-Schrauben (11). Befestige anschließend die Kopfplatte (7) 11 am Korpus. Verwende dazu ebenfalls die 4,5-x-50er-Schrauben (11).

Für den Schweif nimmst du ein Bündel Dichtungshanf (17), das so dick ist, dass es gerade noch durch das 15-mm-Loch in der Heckplatte (6) passt. Schiebe den Hanf durch das Loch und umwickele ihn großzügig mit Gewebeklebeband, so dass er nicht wieder herausrutschen kann.

© 2024 DIY Academy e.V. | DIY Academy e.V. - Hohenzollernring 14, 50672 Köln | www.diy-academy.eu

Foto: toom Baumarkt

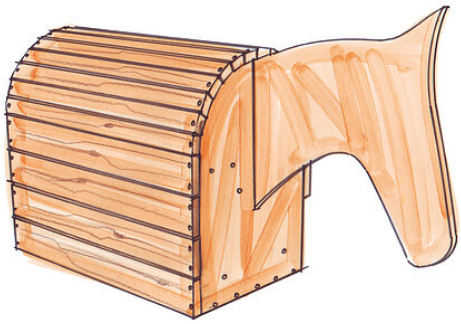

Foto: toom Baumarkt

05. Sitzfläche beplanken

Beplanke den Korpus wie abgebildet mit den vorgebohrten Latten (1) und Brettern (3). Schraube das erste Brett (3) so an, dass es an der Unterkante der unteren Zwischenplatte (8) bündig abschließt. Die nächsten drei Bretter (3) befestigst du in einem Abstand von je 5 mm zueinander. Die nun folgenden Latten (1) werden direkt nebeneinander ohne Abstand befestigt. Zum Anschrauben verwendest du die 4,5-x-50er-Schrauben (11). Die beiden letzten Bretter (3) werden im nächsten Schritt als Klappe montiert.

Foto: toom Baumarkt

Foto: toom Baumarkt

06. Klappe herstellen

Aus den beiden Brettern (3), die du nicht vorgebohrt hast, stellst du nun die Klappe her. Lege die beiden Bretter (3) im Abstand von 5 mm nebeneinander und schraube die kurzen Latten (2) wie abgebildet mit 4-x-40er-Schrauben (10) an. Die kurzen Latten müssen mit der Oberkante des oberen Brettes (3) bündig abschließen. Befestige die Klappe, indem du diese mit den Scharnieren (16) am darüberliegenden Brett (3) anschraubst. Verwende die 3,5-x-20er-Schrauben (12). Als Steigbügel bringst du auf beiden Seiten mittig einen Griff (9) an – allerdings nicht mit den beigepackten Schrauben, sondern mit den 3,5-x-20er-Senkkopfschrauben (12). Beklebe die Oberseite der Griffe mit Antirutschband. Montiere die Magnetschnäpper (21) mit den beigepackten Schrauben an einer geeigneten Stelle auf der unteren Zwischenplatte (8) und die dazugehörigen Plättchen mit den 3,5-x-20er- Senkkopfschrauben (12) auf der Innenseite der Klappe.

© 2024 DIY Academy e.V. | DIY Academy e.V. - Hohenzollernring 14, 50672 Köln | www.diy-academy.eu

Foto: toom Baumarkt

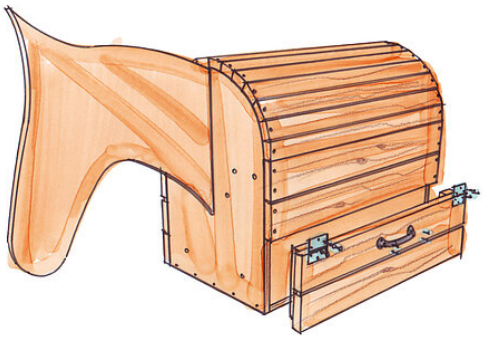

Foto: toom Baumarkt

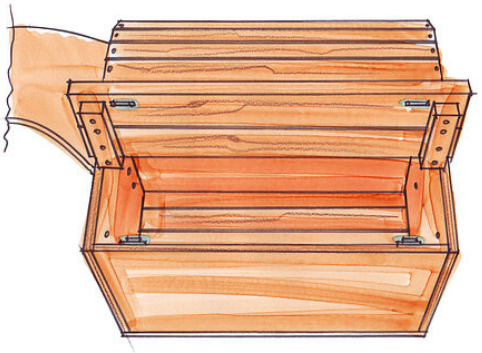

Foto: toom Baumarkt

© 2024 DIY Academy e.V. | DIY Academy e.V. - Hohenzollernring 14, 50672 Köln | www.diy-academy.eu

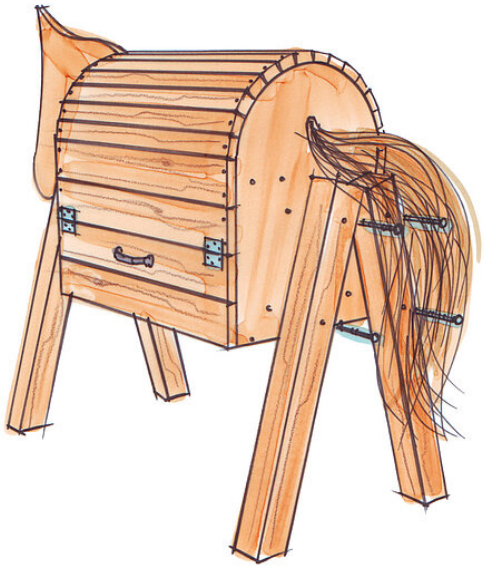

Foto: toom Baumarkt

07. Beine montieren

Schraube anschließend die Beine (4) an den Korpus. Dazu werden die Schlossschrauben (13) wie abgebildet durch Beine (4) sowie Front- und Heckplatte (5 und 6) gesteckt und von innen mit den Karosseriescheiben (15) und den selbstsichernden Muttern (14) festgezogen. Dabei wird die Kopfplatte (7) zwischen den vorderen Beinen (4) eingeklemmt. Falls nötig fase die Kanten der Beine mit Schleifpapier an.

Foto: toom Baumarkt

08. Pferd dekorieren

Schneide vom Gurtband (18) ein 1.500 mm und ein 400 mm langes Stück ab. Fertige daraus wie abgebildet das Geschirr an. Zum Verbinden der Segmente verwende die kleinen Ösen (20) (beachte die Hinweise auf der Verpackung der Ösen). Verbinde beide Autoteppiche (23) mit Hilfe der großen Ösen (19) an vier Stellen zu einem großen Teppich – lege diesen als Sattel über den 18/20 Rücken des Pferdes. Bringe jetzt noch einen Haltegriff an. Schneide hierzu ein 200 mm langes Stück vom Gurtband (18) ab und versehe es an jedem Ende mit einer kleinen Öse (20). Um den Haltegriff zu befestigen, löst du die vorderen Schrauben von zwei oberen Latten (1) und drehst diese durch die Ösen des Haltegriffes wieder ein. Lackiere die unteren Enden der Beine (4) mit schwarzem Lack (22), um Hufe anzudeuten. Durch das Abkleben der Beine mit Malerkrepp gelingt dir eine saubere Kante. Drapiere ein weiteres Bündel Dichtungshanf (17) als Mähne auf der Oberkante der Kopfplatte (7) und tackere den Hanf punktuell an der Kopfplatte (7) fest. Fertig!

Foto: toom Baumarkt

© 2024 DIY Academy e.V. | DIY Academy e.V. - Hohenzollernring 14, 50672 Köln | www.diy-academy.eu

Foto: toom Baumarkt

Sicherheits-Hinweis

Beim Verschrauben zweier Holzteile muss das Holzteil, durch das zuerst geschraubt wird, immer vorgebohrt werden! Bearbeite die entsprechenden Bohrlöcher mit einem Senker, so dass die Schraubenköpfe später bündig abschließen. Nicht für Kinder unter 4 Jahren geeignet. Achte bitte auf den Umgang mit dem Geschirr des Pferdes oder entferne dieses ggf. temporär.

© 2024 DIY Academy e.V. | DIY Academy e.V. - Hohenzollernring 14, 50672 Köln | www.diy-academy.eu

Über die DIY Academy

Als Schulungsinstitut informiert und berät die DIY Academy rund um das Heimwerken in Haus und Garten. Die DIY Academy möchte Menschen mit kreativen Ideen inspirieren und ihnen das nötige Know-how vermitteln, mit dem sie ihr Zuhause selbst gestalten können. Versierte Heimwerker sollen sich ebenso angesprochen fühlen wie Selbermacherinnen mit grundlegenden Kenntnissen und Neulinge ohne Praxiserfahrung.

Unsere Schulungs- & Trainingsangebote

Wir machen dich fit für dein nächstes DIY-Projekt: In unseren Kursen, Online-Seminaren und Beratungen lernen die Teilnehmenden ganz praktisch zusammen mit unseren DIY-Profis – auch für dein persönliches Projekt bekommst du das nötige Wissen und viele Tipps & Tricks.
Mehr erfahren

Du möchtest nichts mehr verpassen?

Dann abonnieren unseren Newsletter und bleibe immer auf dem Laufenden!
Jetzt anmelden

Folge uns auch auf:

- Pinterest: www.pinterest.com/diyacademy
- YouTube: www.youtube.com/DIYAcademyTV
- Facebook: www.facebook.com/doityourself.academy
- Instagram: www.instagram.com/doityourself.academy